

SKÖTSELRÅD FÖR DINA FÖNSTER

Här får du skötselråd för dina fönster. Följ råden och hantera dina fönster på rätt sätt så förlänger du livslängden.

SKÖTSELRÅD FÖNSTER

RENGÖRING

Glas/fönsterputsning

- Börja med att spola av glaset, använd rikligt med vatten innan glaset/rutan rengörs.
- Vi rekommenderar rengöring med vatten och handdiskmedel.
- Glas ska rengöras med rengöringsutrustning som är fria från grus och skräp.
- Använd mjuka verktyg såsom gummiskrapor eller tygtrasor och eftertorka noga.
- Använd inte starkt alkaliska eller aggressiva rengöringsmedel, lösningsmedel eller skarpa verktyg.
- Låt inte fönsterputsmedlet ligga och dra.
- Ett fönsterputsmedel med högre alkalitet än PH 8 ska undvikas.
- Läs putsmedlets innehållsförteckning noggrant, för att försäkra dig om att det inte skadar den målade träytan.
- Klisterlappar, silikonrester eller dylikt tas bort med ett rakblad. Blöt först upp klisterlappar/etiketter med vatten i några minuter. Använd en så kallad klickskrapa med försiktighet. Försäkra dig om att det inte finns några skador på rakbladet och se till att bladets vinkel mot glaset inte överstiger 30 grader.

Tänk på att:

- Stålskrapor inte bör användas för rengöring av glas.
- Om isolerglasets utsätts för snabba temperaturväxlingar kan detta orsaka termiska spänningar i glaset. Isolerglas kan absorbera så mycket värme att spänningarna får glaset att spricka. Något som kan orsaka snabba temperaturväxlingar, och som därför ska undvikas, är t ex mörka persienner och gardiner.
- Skador som uppkommer på grund av ovanstående ersätts inte av oss.
- Skador på glas orsakade av egen monterad solskyddsfilm eller annat som klistrats på glaset ersätts inte av oss.

Ytbehandlade snickerier

Rengöring av ytbehandlade snickerier görs med hjälp av en fuktig trasa och handdiskmedel. Vid svårare smuts så rekommenderas rengöringsmedel för keramikhällar.

Utvändig aluminiumbeklädnad

Se rengöring för ytbehandlade snickerier. Även bilvårdsprodukter kan användas för den utvändiga aluminiumbeklädnaden.

SKÖTSELRÅD FÖNSTER

ÖPPNA OCH STÄNGA

När handtaget är i nedfällt läge är fönstret stängt (se bild 1). För att öppna fönstret tryck in knapparna på ovan- och undersidan för att möjlig-göra vridning av handtaget (bild 2). Fönster går att öppna när handtaget pekar ut på sidan (bild 3).



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Mötesbåge

Att öppna passiva bågen lyft upp arm som visat i bild 4, 5 och 6 nedan.



Bild 4



Bild 5



Bild 6

SKÖTSELRÅD FÖNSTER

Glidhängt fönster

Handtaget har barnspärr samma sätt som på övriga fönster.
När du har öppnat handtaget låses fönsterbågen på vädringsläget.

Har du balkonghandledare framför vridfönster, så hindrar det att vrida fönster runt. I det fallet har du möjlighet att använda fönster för vädring, men inte vrida runt helt.

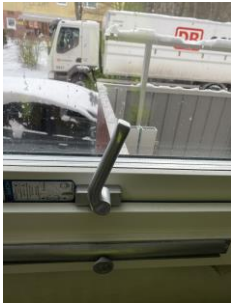


Bild 7



Bild 8



Bild 9

I de fall att handledaren är inte i vägen;
Att öppna fönster helt dra vädring-spärren (Bild 8, och 9) inåt. Då tillåts fönster att vrida runt.



Bild 10



Bild 11

SKÖTSELRÅD FÖNSTER

INÅTGÅENDE FÖNSTER 2+ 1, ÖPPNA MELLAN GLASEN



Bild 12



Bild 13

Öppna glaset

Ta tag i bågarna (se bild 12 och 13) och dra isär klämfästet. Upprepa momentet på ev. övriga låspunkter.

Stäng glaset

Tryck ihop bågarna. Var noga med att de trycks ihop ordentligt (se bild 14).


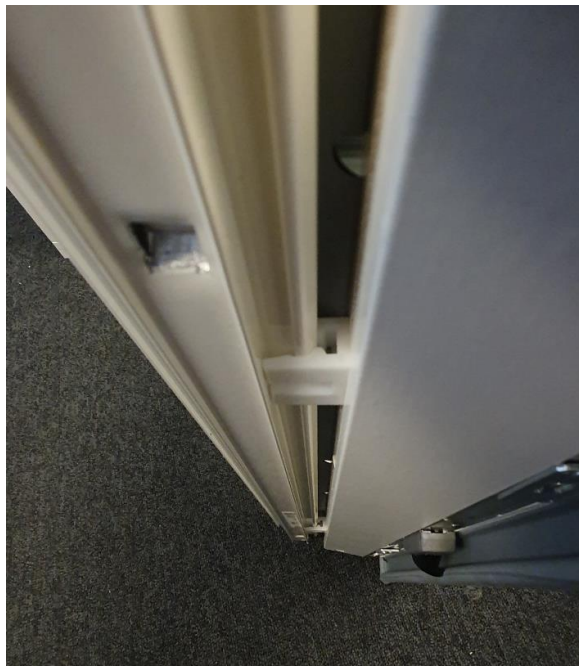


Bild 14

SKÖTSELRÅD FÖNSTER


VENTILER I FÖNSTER

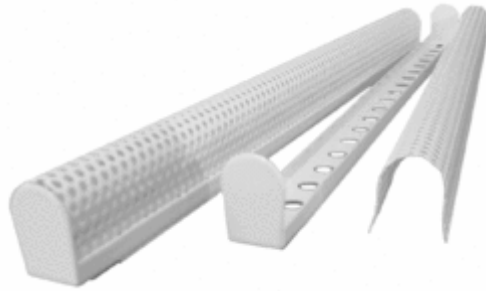

Om era nya fönster är utrustade med spaltventiler, sitter dessa monterade i karmens överstycke.

Reglering av luftflöde

För öppet/stängt läge skjuts ventilen i sidled. Ventilen är steglös reglerbar.

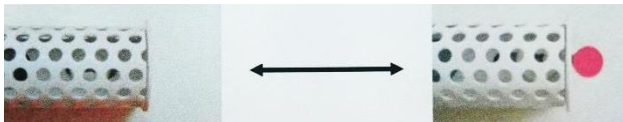

Bra att veta om ventilation

Huset ni bor i har så kallat **frånluftventilation**, vilket innebär att luft sugas ut via frånluftventiler i kök och bad. Höghus har fläk på taket som skapar undertryck inomhus, och låga hus har så kallat självdrag.

Luftflöden in kontrolleras då antingen takfläkt, eller temperaturskillnad som skapar skorstoneffekt vid självdrag. Ventiler är dimensionerade så att tilluft strömmar in långsamt (ca 8 l/s).

Vald tilluftsventil tillåter reglering av luftflöde ner till ca 60%. Notera att om ni reglerar ner samtliga ventiler i lägenhet, så ökar luftflöde hos era grannar, samt hastigheten luften kommer in.

Tips: Ifall ni vill minska tilluft t.ex. i sovrum, reglera ner endast ventiler där. Låt övriga ventiler vara öppna.

Utvändig kondens

Energieffektiva fönster hindrar rumsvärmen från att stråla ut vilket gör att det yttre glaset blir mycket kallare än i fönster med sämre isoleringsförmåga. När det är kallt och stjärnklart, förlorar det yttre glaset värme genom utstrålning mot natthimlen. Temperaturen på det yttre glasets yta sjunker under lufttemperatur och under luftens daggpunkt. Om luftfuktigheten samtidigt är hög, sker kondensutfällning mot den kalla rutan. Om glasets yttemperatur sjunker under noll grader kan iskristaller bildas på rutan vilket kan inträffa under höst och vår när det är mycket fuktigt ute och natthimlen är stjärnklar.

Utvändig kondens är inget skadligt utan endast ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga. Kondensen försvinner framåt morgontimmarna när det ljusnar och solen åter börjar värma.

SKÖTSELRÅD FÖNSTER

PERSIENNER

Ert nya fönster är utrustade med nya persienner.

Persienner i öppningsbara fönster är utrustat med barnsäker linklocka, som samlar upp till 4 snören. Denna kan delas så att linorna släpps fritt.



Bild 15



Bild 16

OBS! PERSIENNER MÅSTE ALLTID VARA HELA VÄGEN UPP- ELLER NEDFÄLLD!

Har man lämnat persienner mitt i glaset (bild 16), så bildas kraftiga temperaturskillnader i isolerglas, som orsakar spänningar i glaset. Detta kan resultera glas-spricka! Detta räknas som handhavande fel, och täcks inte av garantin.


Nya persienner är utrustade med tillägg som minskar lufsläpp genom persiennöverföring. Detta medför att persiennlinan behöver hållas högre när persiennen släpps ner.



Bild 16



Bild 17

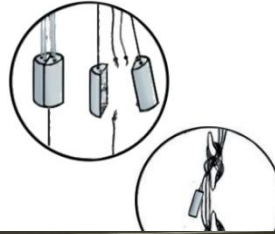

VARNING

Små barn kan strypas av dragsnören, kedjor, band och rep som används till solskydd eftersom de kan linda dessa runt halsen. Placera snören, band m.m. utom räckhåll för små barn för att förhindra att de stryps eller trasslar in sig. Placera barn- och spjäl-sängar utom räckhåll för snören eller markisband etc. Knyt inte ihop snörena. Se till att snörena inte tvinnar sig och knyt inte en ögla. Installera och använd de medföljande säkerhetsanordningarna i enlighet med installationsanvisningarna på dessa för att minska risken för en olycka.
I enlighet med EN 13120.



SKÖTSELRÅD FÖNSTER

UNDERHÅLL AV BESLAG TILL INÅTGÅENDE FÖNSTER


Låsbeslagets ingående delar bör kontrolleras regelbundet för att försäkra sig om långvarigt användande.

Följande underhåll bör utföras årligen:

- Alla rörliga delar samt alla slitytor på beslaget bör smörjas/fettas in. Använd enbart rengörings- och underhållsmedel som inte påverkar korrosionsskyddet på beslagsdelarna.
- Beslagsdelarna bör också oljas in en gång per år. Använd vaselin samt annat passande fett på kontaktytorna. Glidytan på låskolvorna måste oljas in med en **syrafri olja**.
- När någon form av ytbehandling, som målning av fönster eller fönsterdörr ska utföras, var noga med att skydda samtliga beslagsdelar.

Spanjoletter och flerpunktslås är smorda och dess funktion är kontrollerad vid leverans. För att behålla en god funktion, samt öka produktens livslängd, bör låshus, kolvar och bromsöverföring smörjas med några droppar olja 1-2 gånger per år.

Även barnsäkert vädringsbeslag behöver någon droppe olja till låsnings-tapp.

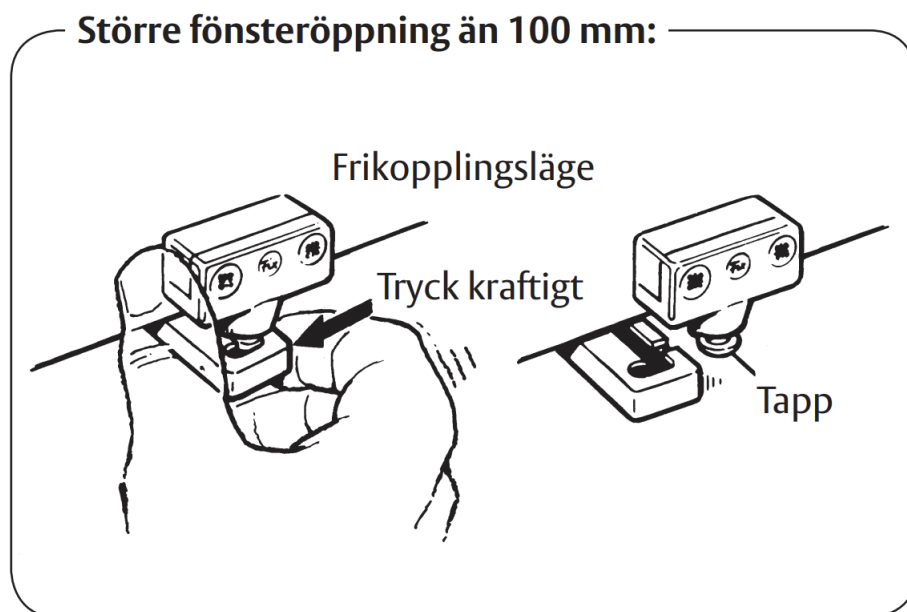

Lycka till!

SKÖTSELRÅD FÖNSTER

Felanmälan fönster

Felanmälan mejlas till felanmalan@sehedtresson.se

Besiktningadress

Namn:

Gatuadress:

Postadress:

Tel. bostad: Tel. arbete:

Tel. mobil:

Felanmälan avser

Antal:

Littera/Modell:

Felbeskrivning:

Bifoga fotografi på vad felanmälan avser när du mejlar in anmälan.

Orderinformation

Ordernummer:

Ordernummer ska alltid anges.

Du hittar ordernumret på insida fönster, se bild.

Notera

Det rekommenderas att fastighetsvärd kontrollerar att det är verkligt fel som omfattas av garantin före anmälan. Felaktiga anmälningar kan komma att debiteras för nedlagda kostnader.

